



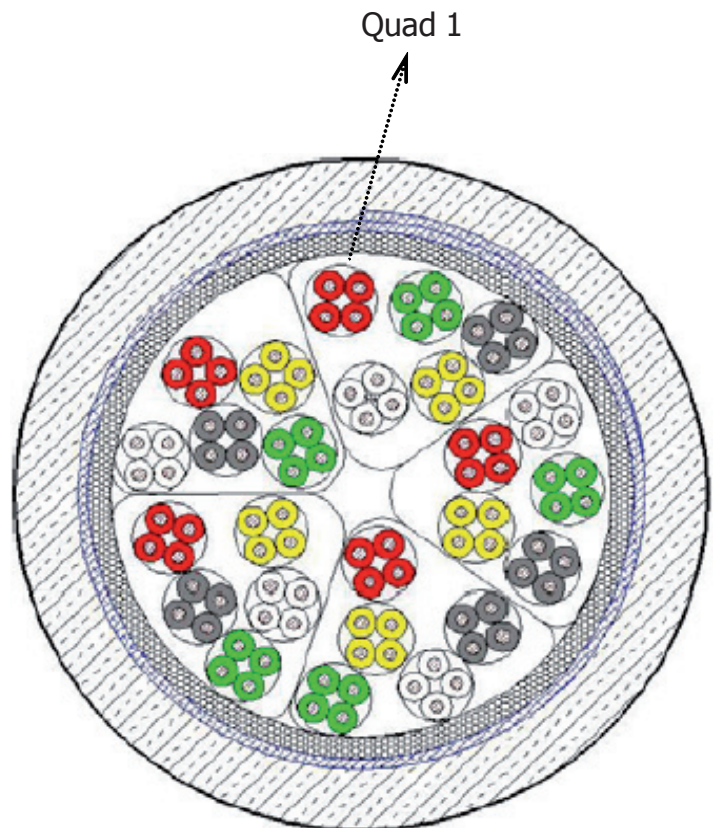

DIN VDE 0816

Lederne identificeres på de sorte ringe jvf. nedenstående princip:

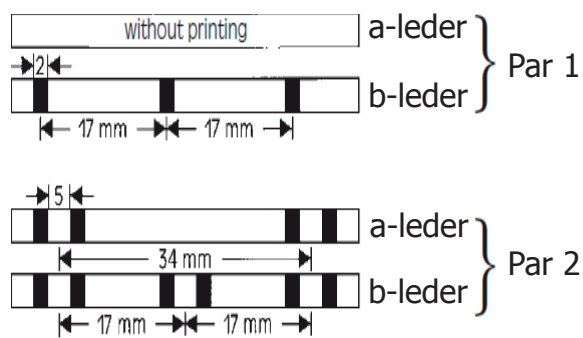

I et grundbundt er lederne i de fem quads farvet på følgende måde:

Quad er ensbetydende med to par.

- Quad 1: grundfarve rød
- Quad 2: grundfarve grøn
- Quad 3: grundfarve grå
- Quad 4: grundfarve gul
- Quad 5: grundfarve hvid

Det første bundt kan genkendes på en rød plastik spiral. De øvrige bundter har en hvid plastik spiral. Grundbundterne tælles i rækkefølgen af grundfarverne.

For kabler med mere end et fem stjernet quad, tælles grund- og hovedbundterne startende med det inderste første bundt og udefter.